


1 | Inzetbereiken

Profielen speciaal voor het buitenbereik, bijv. als vloerbedekking voor tuinterrassen e.d. Voor toepassingen die toestemming vereisen van de bouwinspectie is een als statisch voldoende bepaalde, dragende en gesloten onderbouw noodzakelijk.




2 | Opslag

In de verpakking, vlak en droog opslaan.

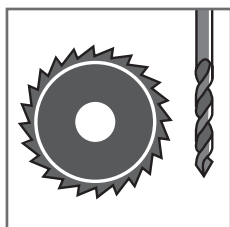


3 | Bewerking

paseo terrasprofielen kunnen met alle gereedschappen voor houtbewerking gezaagd, gefreesd of geboord worden.

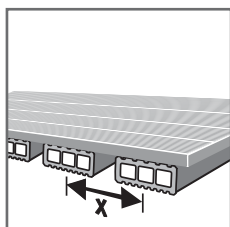


4 | Leggen / Bevestigingsafstanden

Leggen van de paseo terrasprofielen op WERZALIT OC-regels met montageklemmen. Bevestiging-asafstand: $x = \text{max. } 470 \text{ mm}$, vrij uitsteken van het profiel: $\text{max. } 100 \text{ mm}$.

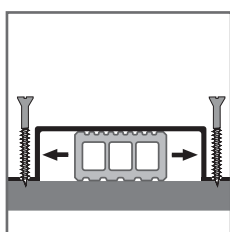


5 | Onderconstructie / Fixeren

Over het algemeen een opleggen van de OC-regels op punten, geen direct leggen op de bodem, op aardrijk of gazons. Alle OC-randlatten (ook bij deelvlakken) moeten met bevestigingsbeugels op de ondergrond gefixeerd worden, echter zonder de horizontale verschuivingsmogelijkheid.

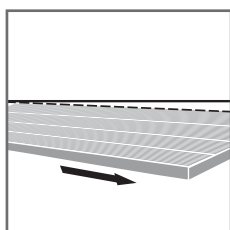


6 | Ontwatering

paseo terrasprofielen voor de oppervlakteontwatering met ten minste 1,5–2% niveauverschil in de lengte leggen. Ook de ondergrond moet voldoende ontwaterd (gedraineerd) zijn. **Staan water in de holle profielkamers is bestlist te vermijden.**

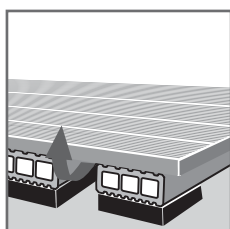


7 | Ventilatie

Onder het vlak moet een voldoende luchtcirculatie gegarandeerd zijn. Holle ruimtes tussen en onder de onderconstructie mogen niet opgevuld worden. Rondom dient een open ventilatiespleet van ten minste 20 mm voorzien te worden.

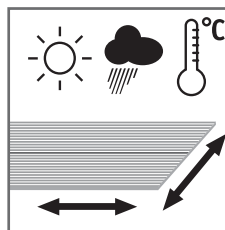


8 | Uitzetting

Bij het leggen van de paseo terrasprofielen moet een thermisch-klimatologisch afhankelijke uitzetting in lengte en breedte van $\text{max. } 6 \text{ mm/lopende meter}$ in acht genomen worden. Vlakken met grotere lengtes en/of breedtes dan 6 m moeten worden verdeeld in deelvlakken met doorlopende scheidingsvoegen.

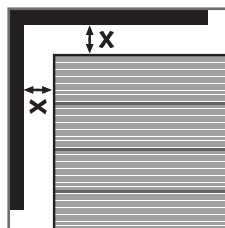


9 | Scheidings- en werkingsvoegen

Naar alle wandaansluitingen toe moet aan alle kanten een werkingsvoeg van $x = \text{ten minste } 20 \text{ mm}$ aangehouden worden. Doorlopende scheidingsvoegen moeten met inachtneming van beide deelvlakken met ten minste 3 mm/lopende meter uitgevoerd worden.

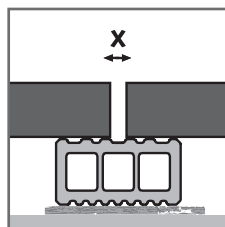


10 | Profielstootkanten in de lengte

Profielstootkanten in de lengte kunnen tot aan een $\text{max. profiellengte van } 2 \text{ m}$ in het weefverband midden op een OC-regel met 12 mm open stootvoeg worden uitgevoerd. Bij grotere profiellengtes is een leggen in het weefverband niet mogelijk.

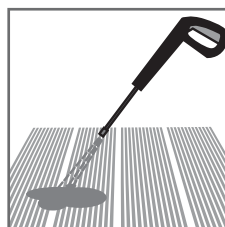

11 | Reiniging + Onderhoud

Met warm water en een voor huishoudelijke inzet geschikt schoonmaakmiddel bijv. Andy, Ajax e.d. Olie- resp. vetvlekken etc. kunnen met Sil vlekenspray of een chloorreiniger worden verwijderd.

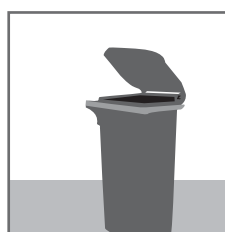

12 | Afval




Restmateriaal (van versnijden) kan met het huisvuil mee.






13 | Vragen

MERIDIANA-WERZALIT B.V.
2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel
Telefoon **+31 (0) 180 313 005**
Telefax +31 (0) 180 313 109
E-mail verkoop@werzalit.nl
www.werzalit.nl


1a

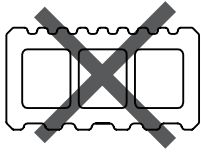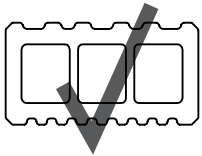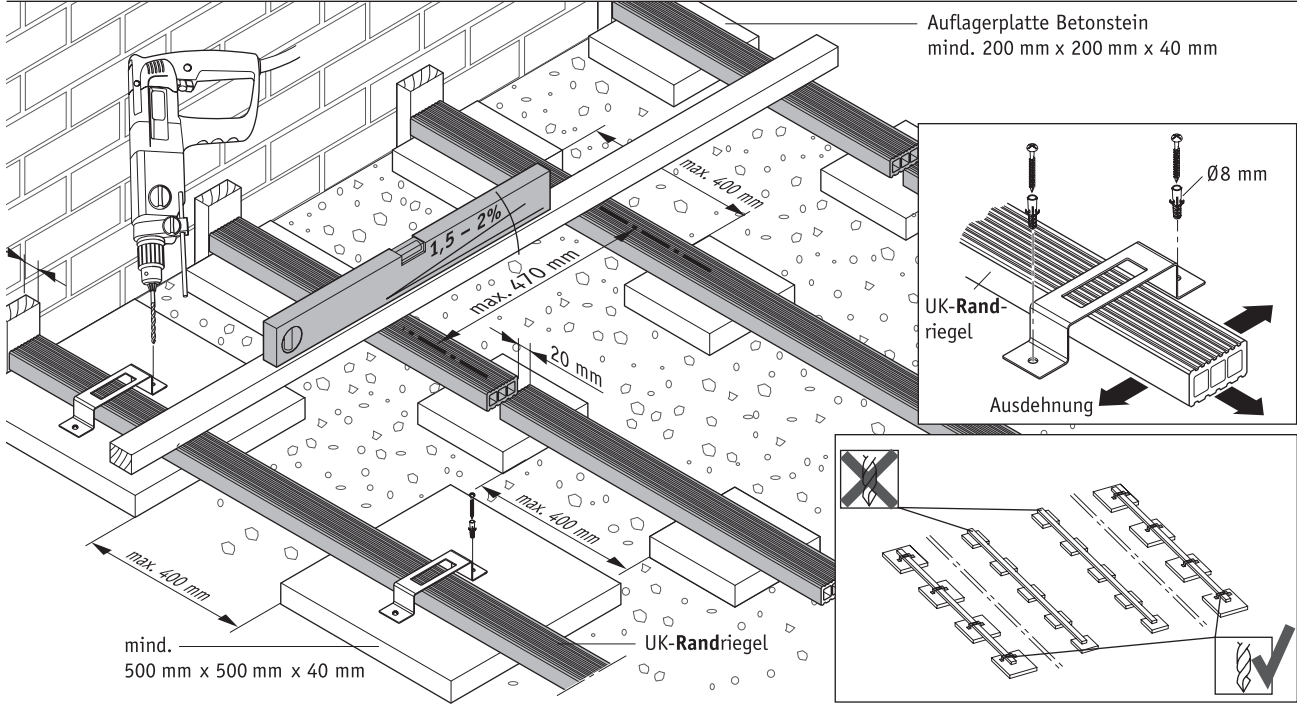


1b

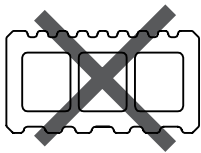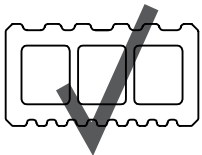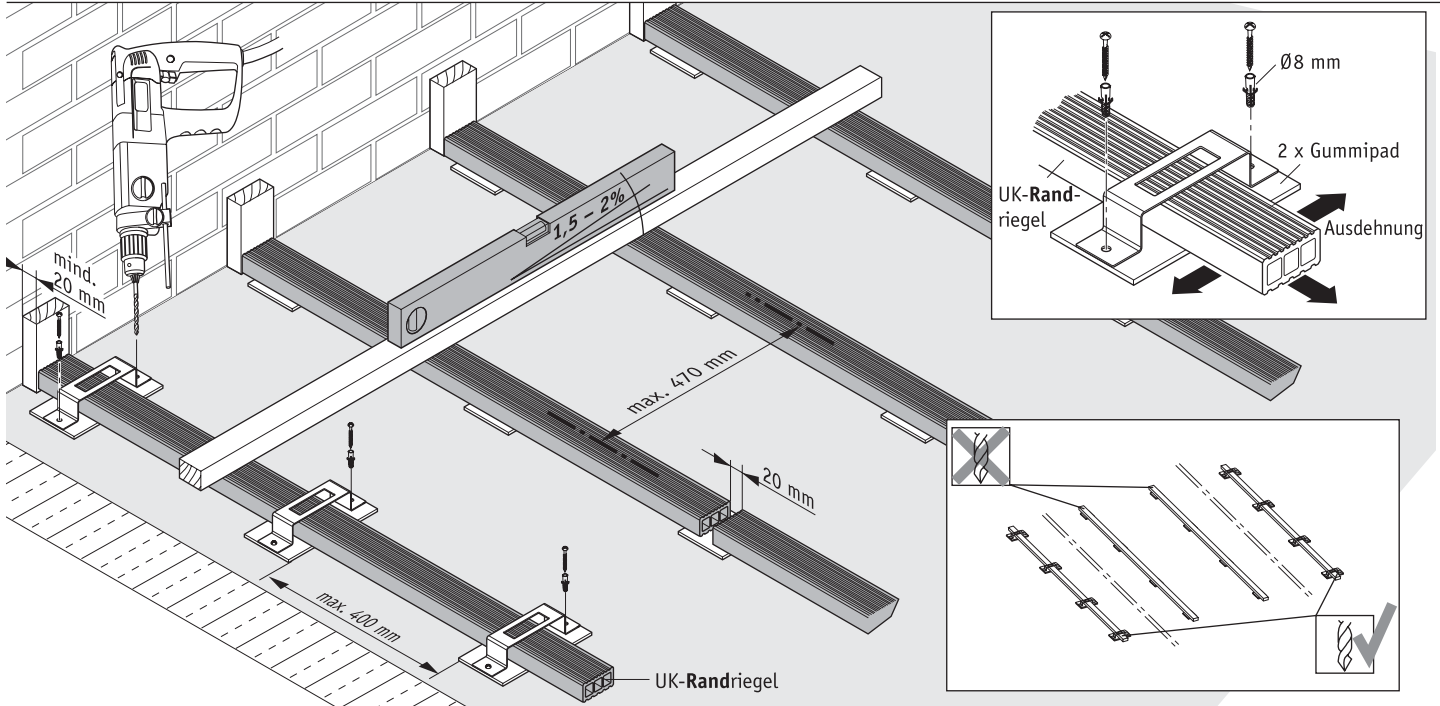

2

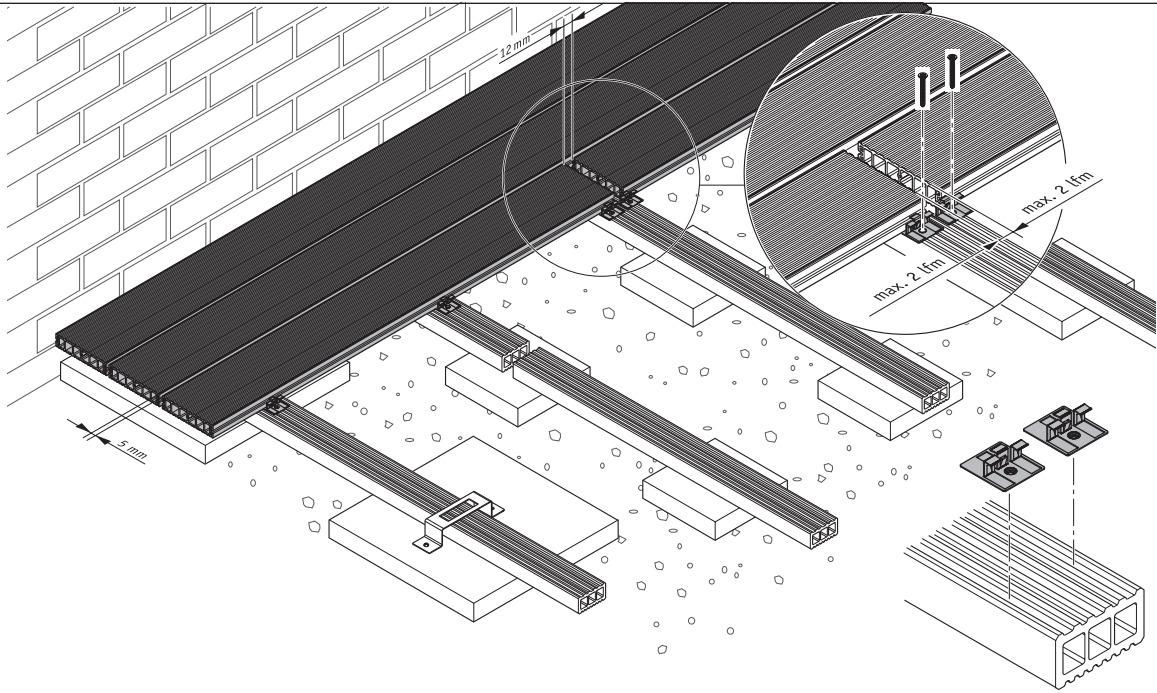

3

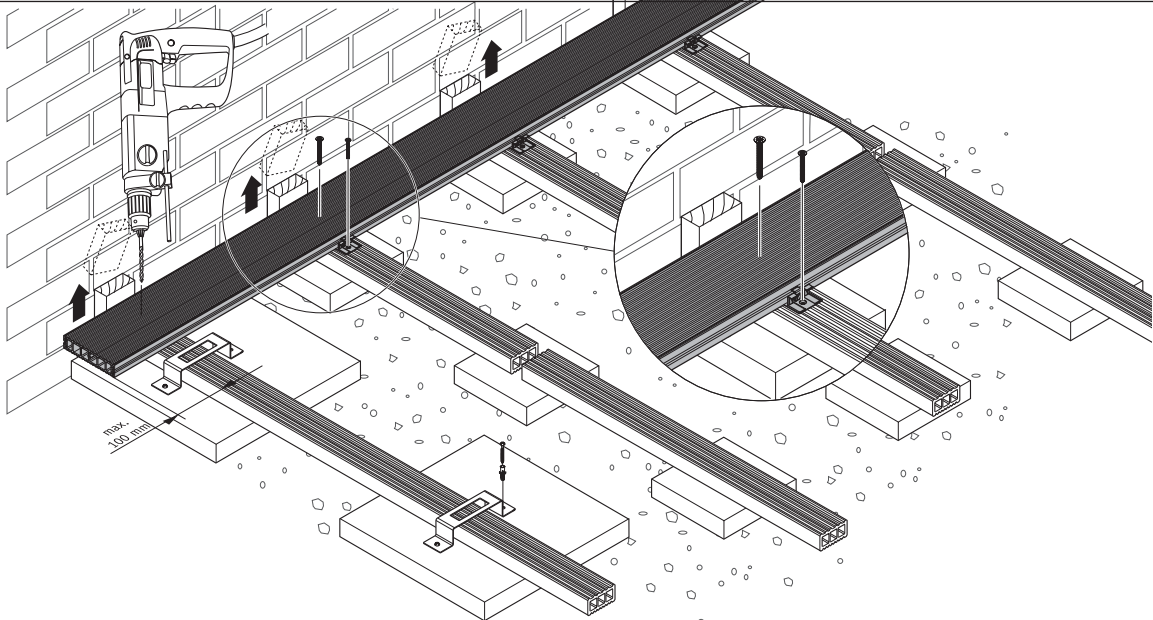

4

